



KOJAIR TANK CLEANER

KOJAIR®


Puhdasta korvausilmaa tuote- tai raaka-ainetankkiin

Kohteissa, joihin tankkiin joutuvat epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa kokonaisen tuotantoerän saastumisen, on tankin sisäilman puhtauden varmistaminen ehdottoman tärkeää.

Kojair Tank Cleaner huuhtelee puhtaalla, ehdottoman tarkasti suodatetulla ilmavirtauksella tankin ilmatilaa estäen bakteerien, homeitiöiden sekä muiden haitallisten hiukkasten pääsyn tankkiin. Samalla Kojair Tank Cleaner varmistaa korvausilman saannin joka tilanteessa ja estää siten alipaineen muodostumisen tankkiin.

Kojair Tank Cleaner soveltuu yhdistettäväksi kaiken kokosiin tuote- ja raaka-ainetankkeihin esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Kojair Tank Cleaner koostuu puhallin/suodatinyksiköstä sekä tankin korvausilma-aukkoon kiinnitettävästä liitosyhteestä. Osat yhdistetään asennuspaikalla rst- tai muoviputkella. Liitosyhte toimii ilman sisäänpuhallus- ja ulospurkautumis-elimenä. Tankin sisälle muodostuu lievä puhdasilman ylipaine, joka estää tankin sisällön saastumisen ja minimoii samalla korvausilma-aukon tukkeutumismahdollisuuden.

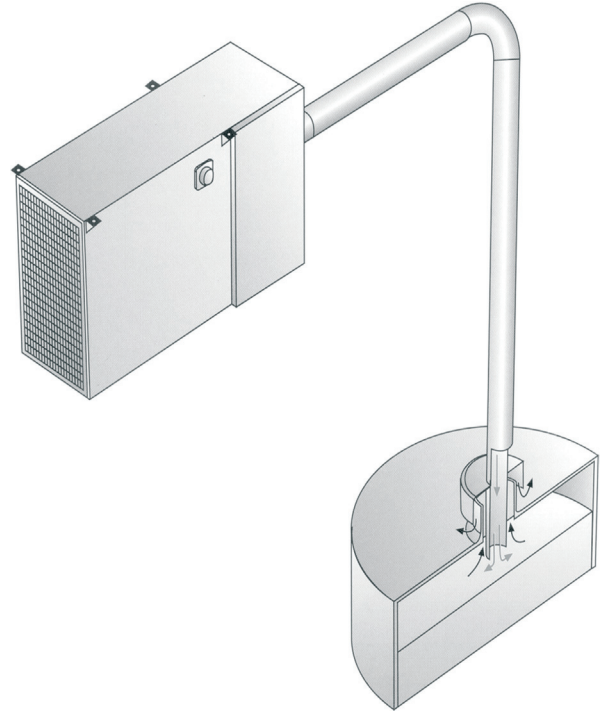

LISÄVARUSTEET

Suodattimien paine-erovälvonta

Lämpäeristetty rakenne

Lämmityspatteri

Yhteys prosessinvalvontajärjestelmään

Lämpörengas tankin korvausilma-aukkoon

UV-valo liitosyhteeseen

UV-valon ja lämpörengaan valvontareleet

MITAT	1170 X 665 X 360 mm
PAINO	35 kg
ILMAMÄÄRÄ	0-250 m ³ /h (portaaton säätö)
ESISUODATUS	EU-8
HEPASUODATUS	EU-14, EROTUSASTE 99,997% (0,3µm)
RAKENNEMATERIAALI	ruostumaton teräs AISI 304
OSIEN VÄLIPUTKEN HALKAISIJA	Ø 100 mm

Kojair Tank Cleaner on erikois-tilauksesta saatavana suuremman ilmamäärän tuottavana mallina.

Puhallin/suodatinyksikkö voidaan ripustaa katosta tai asentaa seinätelineen päälle.

Tankin korvausilma-aukon mitat ilmoitettava tilauksen yhteydessä.

www.kojair.com

KOJAIR TECH OY - Teollisuustie 3 - 35700 VILPPULA - FINLAND
Tel. +358 (0)3 471 7000 - Fax +358 (0)3 471 7077 - sales@kojair.com